MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO RIEL 1P MONOFÁSICO.	MANUAL	FECHA DE ELABORACIÓN 02/01/2013	VERSIÓN 01
	HL - M - P - 1045	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 02/01/2013	Pagina 1 de 3

PRODUCTO

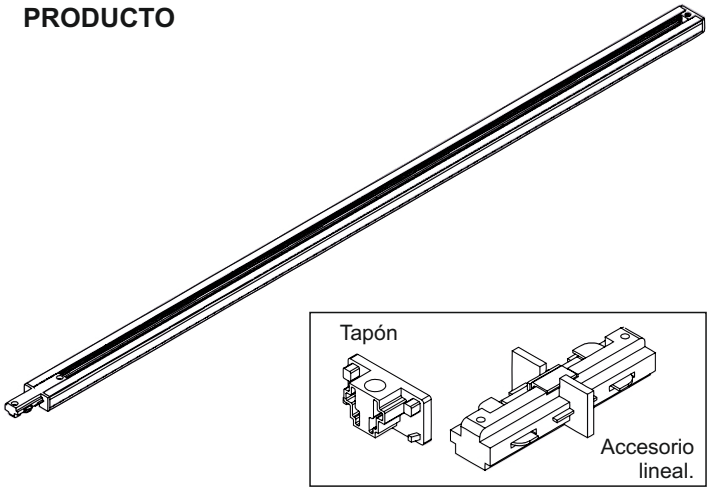

APLICA PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

Proyector triton riel

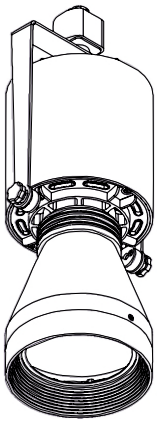

Spot nix riel

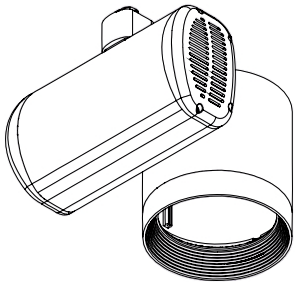

Proyector Atick Par 30 1P

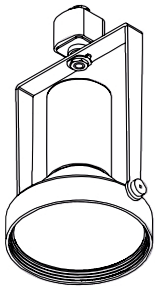

CONECTORES.

CONECTOR INICIAL

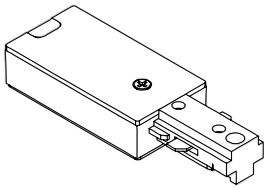

CONECTOR LINEAL

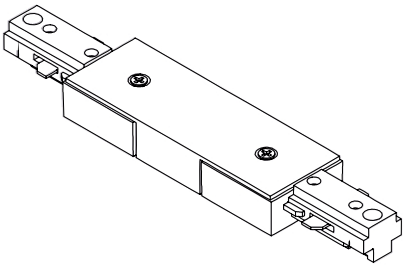

CONECTOR X

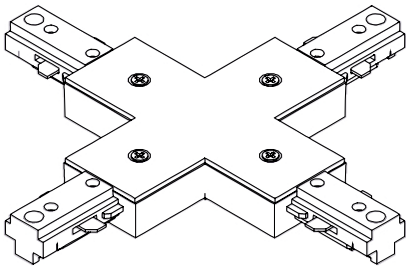

Nota: La cantidad y tipo de conectores depende de la cantidad de luminarias y el diseño a realizar.

1. En la tapa metálica del conector retirar el circulo central para realizar la conexión.

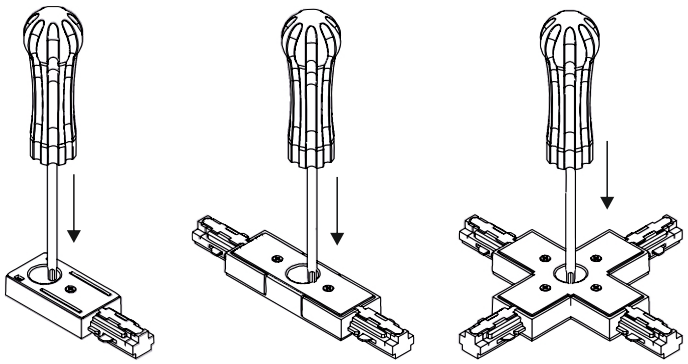

2. Desatornillar y desasegurar la tapa plástica del conector.

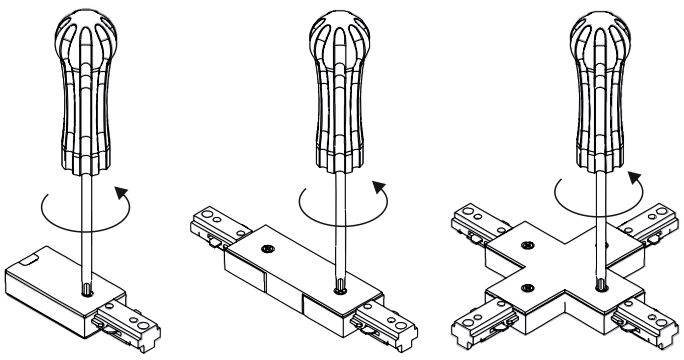

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

3. Retirar las tapas plasticas de los conectores.

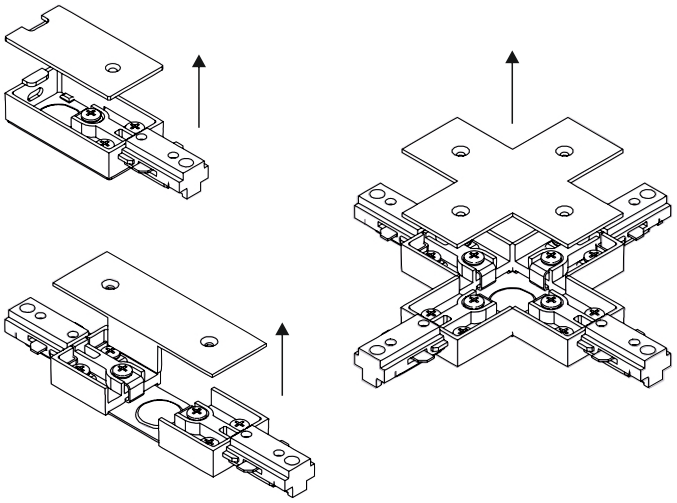

4. Realizar la conexión de los cables de alimentación en la parte interna del conector.

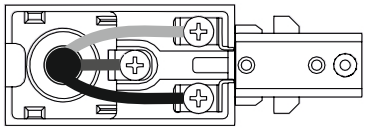

A. Conectar los cables L(negro) y N(blanco) y el polo a tierra en el medio.

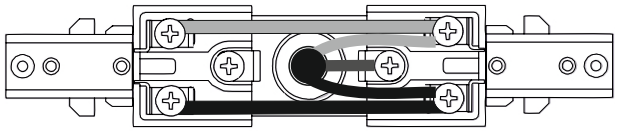

B. Conectar los cables L(negro) y N(blanco) y el polo a tierra en el medio en cualquiera de los dos extremos del conector.

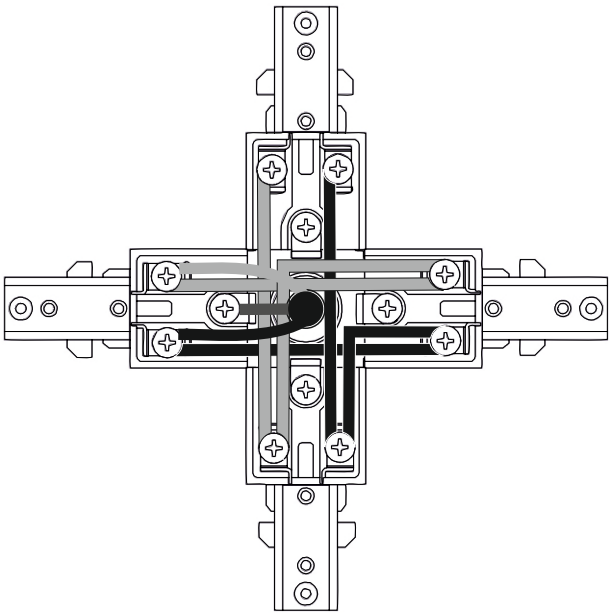

C. Conectar los cables L(negro) y N(blanco) y el polo a tierra en el medio en cualquiera de los dos extremos del conector que contiene solo una conexión por tornillo.

5. Ensamblar y atornillar la tapa plástica en el conector.

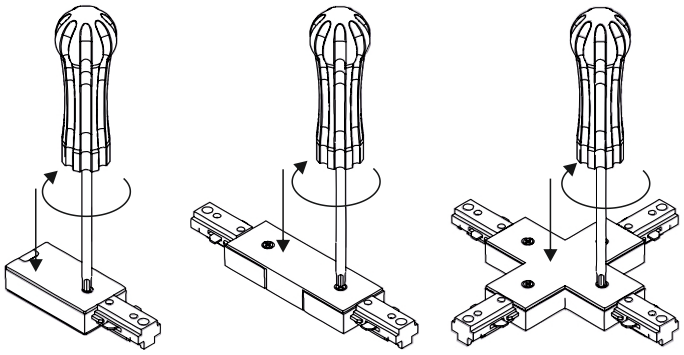

6. Ensamblar los conectores con los rieles según la dirección y el diseño.

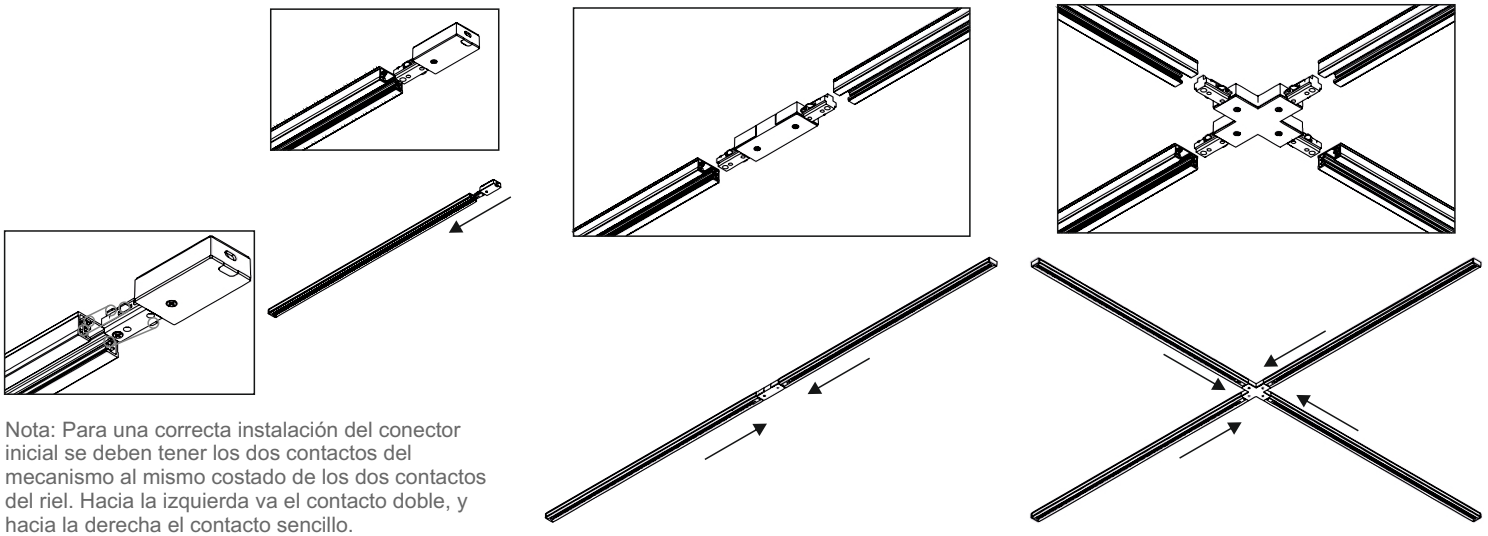

Nota: Para una correcta instalación del conector inicial se deben tener los dos contactos del mecanismo al mismo costado de los dos contactos del riel. Hacia la izquierda va el contacto doble, y hacia la derecha el contacto sencillo.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

7. Atornillar en el extremo del interior del perfil para asegurar el conector.

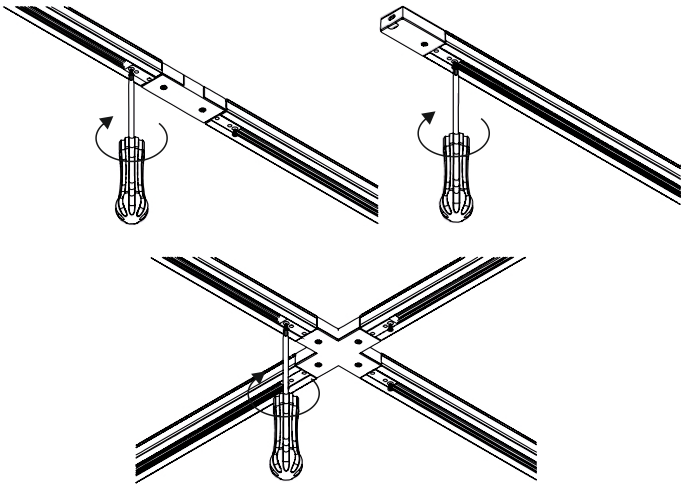

8. Para el final de uno de los extremos colocar tapón fin o para alargar y colocar otra sección del perfil colocar un accesorio lineal y asegurar en el extremo atornillando.

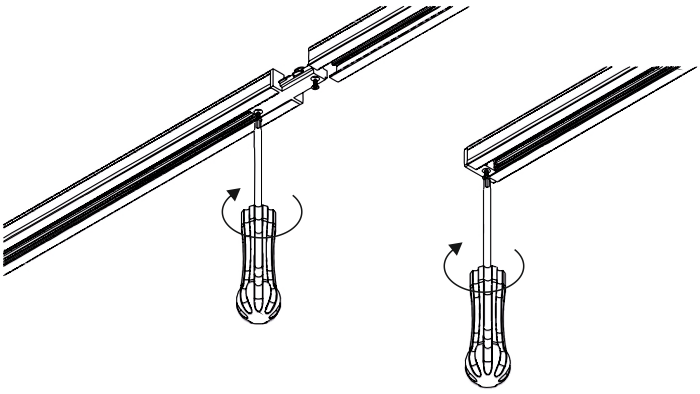

9. Realizar dos perforaciones en la superficie con una distancia entre si de 75 cms para instalar cada sección del perfil.

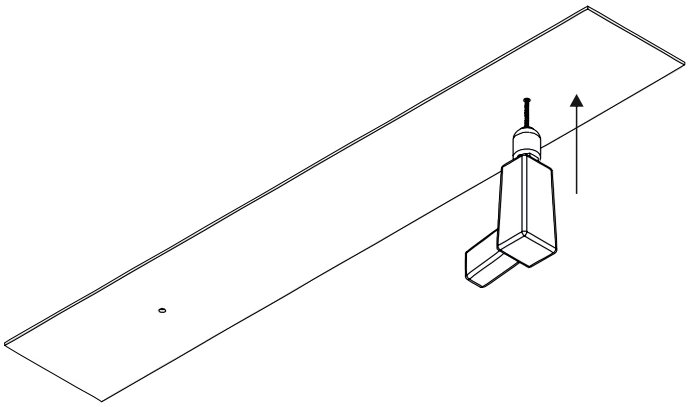

10. Instalar en los orificios previamente realizados los chazos.

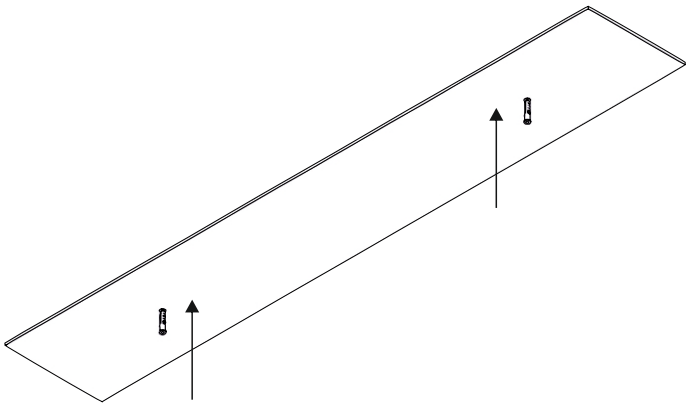

11. Acoplar la sección del perfil en la superficie.

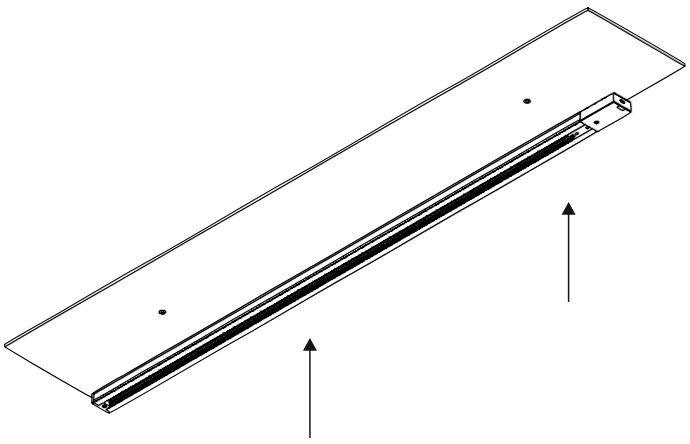

12. Atornillar en los chazos para asegurar el perfil a la superficie.

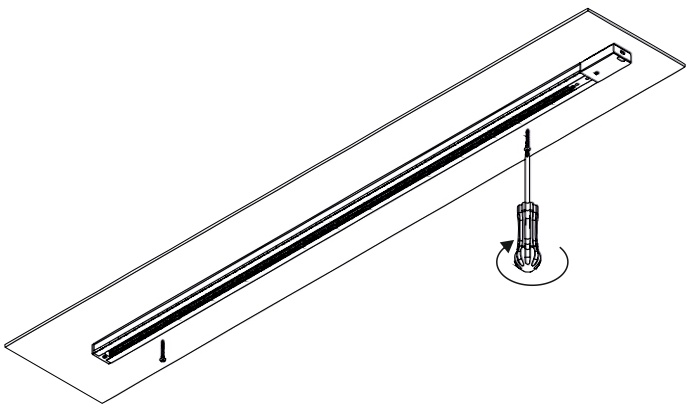

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

13. Instalar el mecanismo conector de la luminaria en el riel ya instalado.

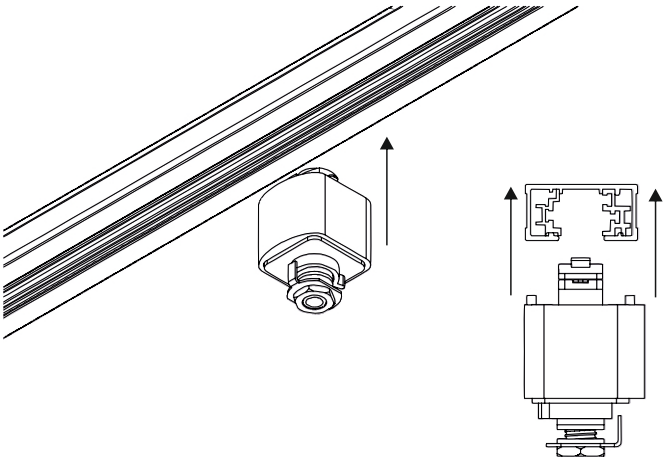

14. Bajar el cuerpo del mecanismo conector dentro del perfil.

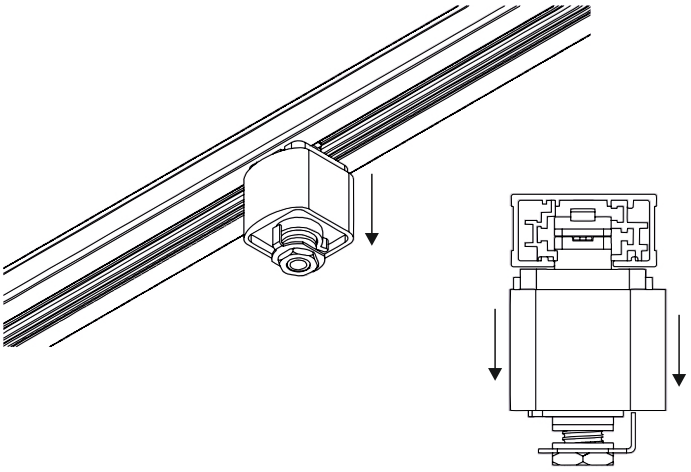

15. Girar 90º (1/4 de giro) el cuerpo del mecanismo conector.

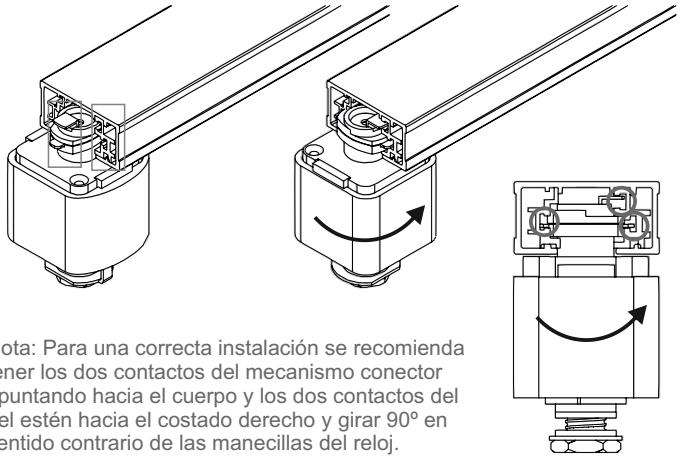

Nota: Para una correcta instalación se recomienda tener los dos contactos del mecanismo conector apuntando hacia el cuerpo y los dos contactos del riel estén hacia el costado derecho y girar 90º en sentido contrario de las manecillas del reloj.

16. Dejar de nuevo la posición el cuerpo del conector para asegurar el mecanismo con los topes.

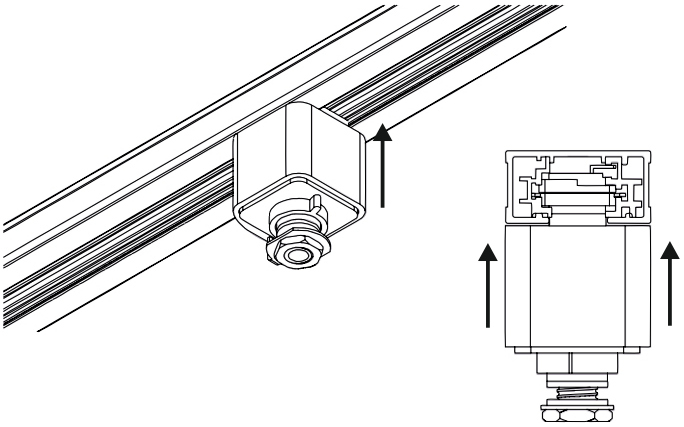

17. Producto final instalado.

Spot nix riel

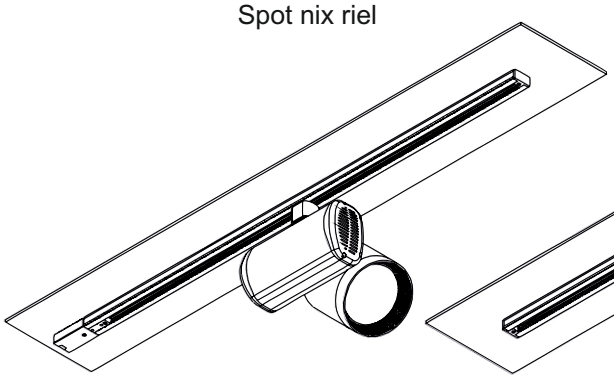

Proyector triton riel

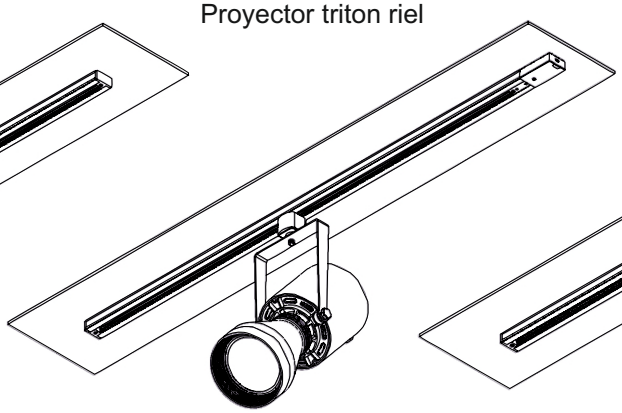

Proyector Atick

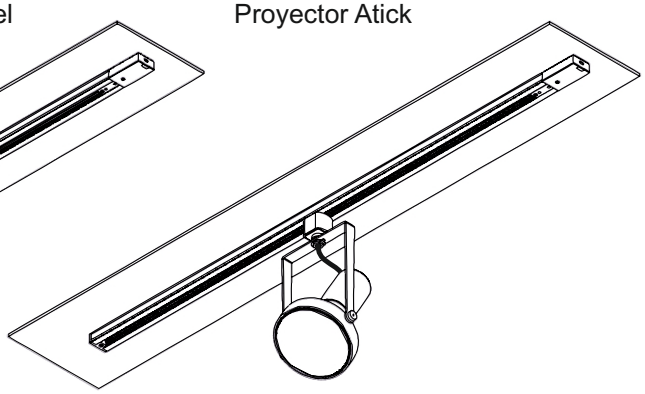

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.